


Montagehandleiding BETAfixss Masterbox KAH trekontlasting

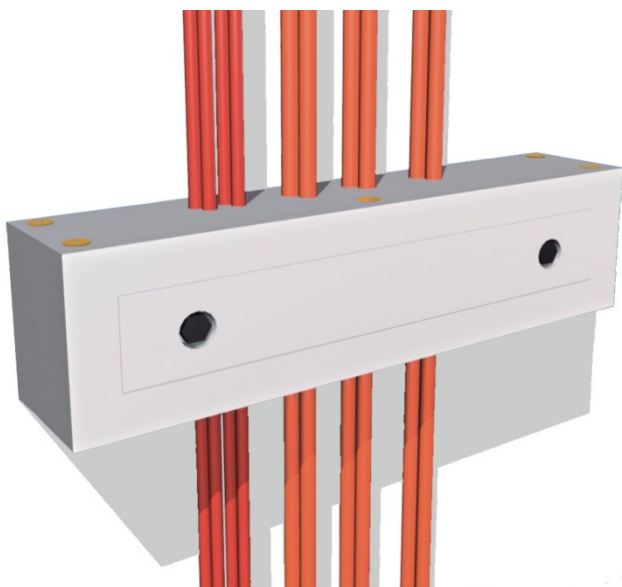

Materiaallijst:

Voorgemonteerde onderkant, bovenkant, houtschroeven, brandwerende kit.

Bevestigingsgarnituren (1 per bevestigingspunt van de behuizing) met glijmoer, draadeind, 2 x grote ring en moer

Voorbereiding:

Ondergrond moet vlak zijn (+/- 3 mm). De kabels dienen met goedgekeurde beugels te zijn bevestigd. Zorgen voor aanwezigheid glaswol.


Montage:

- 1) De bovenkant van de behuizing eraf halen.
- 2) De afmeting en afstanden van de verticaal gemonteerde kabels aftekenen op de onderkant.
- 3) Uitsparingen maken met een grove vijl of een schrobzaag (ca. 1 mm groter dan de diameter van de kabel). Snijvlakken stofvrij maken.
- 4) Monteer het draadeind met de glijmoer aan het C-profiel. Het aantal draadeinden = het aantal boorgaten in de voorzijde van de behuizing. Indien de kabel met beugels direct op de wand is bevestigd, dan voor montage van de draadeinden ankers met inwendig draad gebruiken b.v. KMU 8.
- 5) De moeren met O-ring ca. 5 cm op het draadeind aanbrengen.
- 6) Een hoeveelheid brandwerende kit ter afdichting aanbrengen aan de zijde van de onderkant die tegen de wand komt.
- 7) De onderkant over het C-profiel heen plaatsen, de draadeinden door de boorgaten steken en voorzichtig tegen de wand duwen. Het geheel met ring en moer vastzetten. Tegenmoeren aan de binnenzijde aandraaien (voorkomt onbedoeld breken van de behuizing).
- 8) De openingen tussen kabel, wand en behuizing dichten met brandwerende kit.
- 9) De binnenruimte geheel opvullen met glaswol.

- 10) Uitsparingen voor de kabel op het bovendeel aftekenen en maken (zie punt 3).
- 11) Aan de bovenzijde van de onderkant brandwerende kit aanbrengen, evenals op die zijde van de bovenkant die naar de wand gekeerd is.
- 12) De bovenkant aanbrengen en aan de onderkant vastschroeven.
- 13) Alle openingen tussen kabel, wand en behuizing afdichten met brandwerende kit.
- 14) Nogmaals controleren of alle openingen met brandwerende kit zijn afgesloten.
- 15) Identificatieplaatje invullen en aanbrengen.



NB:

Het is ook toegestaan om het oppervlakte van de behuizing met Promat® - SR impregneermiddel te beschermen.

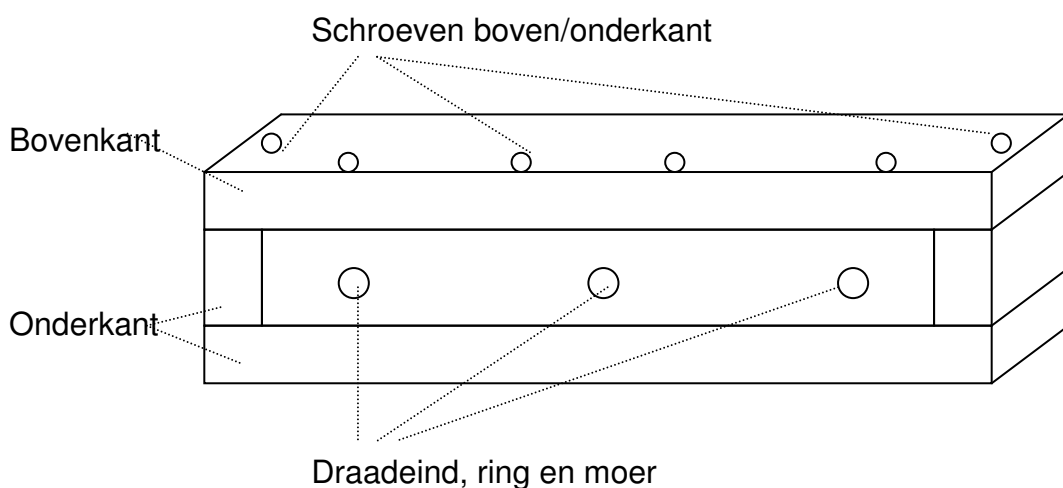

Kabeltrekontlasting	Behuizing met deksel	Bevestiging draadeind	Afstand draadeinden	Afmetingen (binnenmaten)
KAH	Calciumsilicaat 50mm dik, glaswol	min. 2 draadeinden ≥ M8	≤ 300mm	L ≥ 220mm BxH ≤ 100x100mm

Grootte en plaatsbepaling uitsparingen

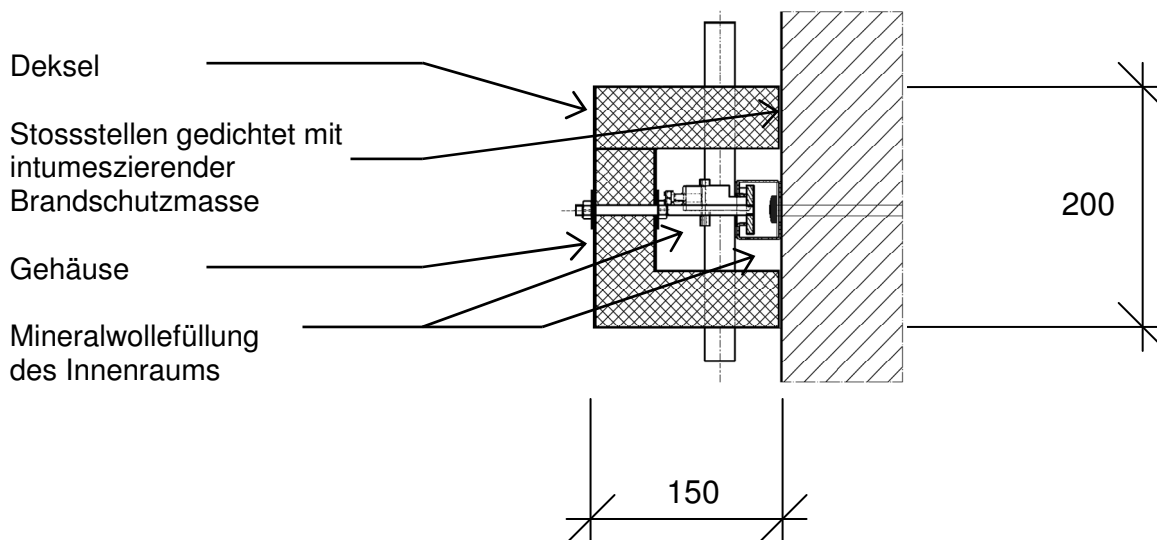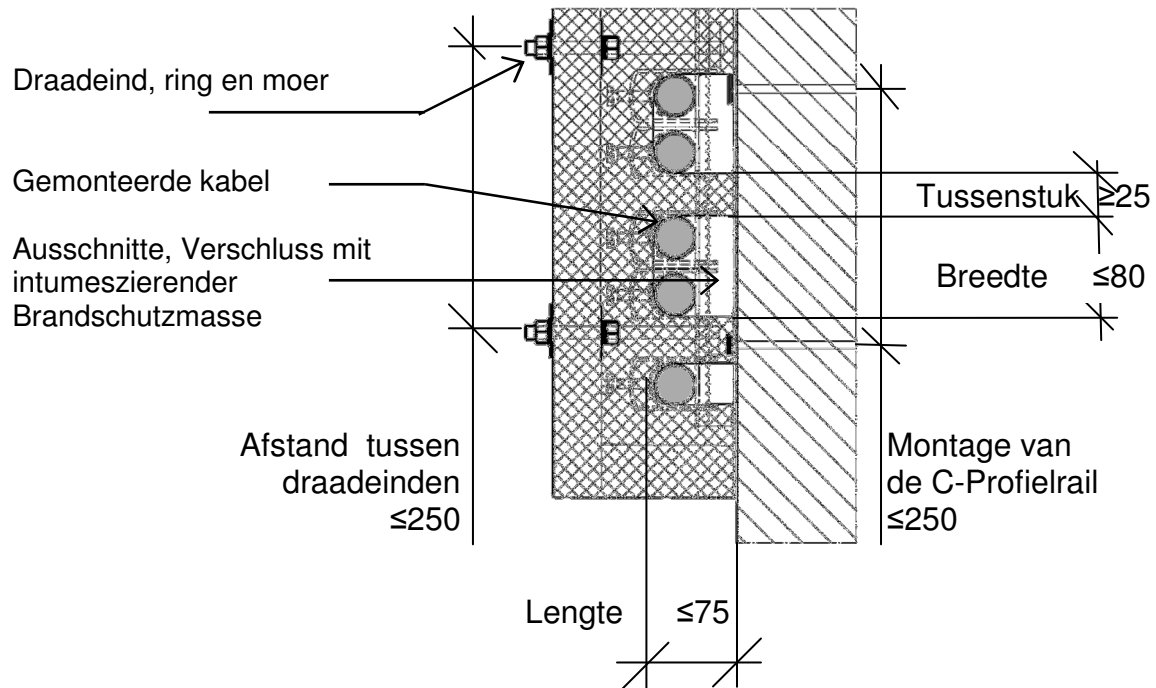

Abmessungen in mm